


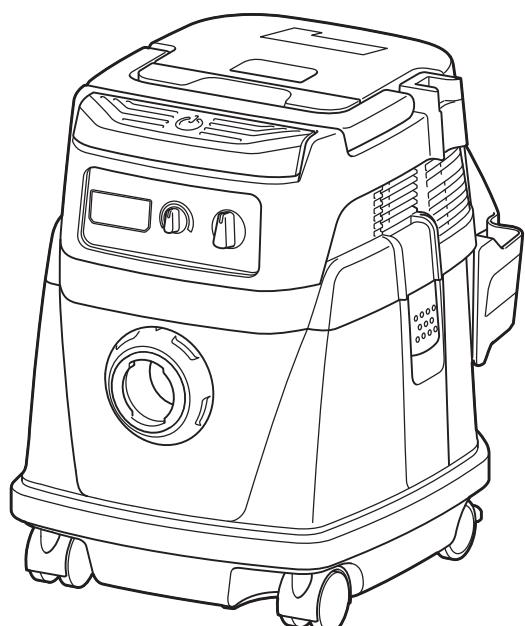

EN	Corded and Cordless Vacuum Cleaner	INSTRUCTION MANUAL	6
PL	Odkurzacz Przewodowy/ Bezprzewodowy	INSTRUKCJA OBSŁUGI	14
HU	Vezetékes és vezeték nélküli porszívó	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	23
SK	Kábelový a akumulátorový vysávač	NÁVOD NA OBSLUHU	32
CS	Kabelový a bezdrátový akumulátorový vysavač	NÁVOD K OBSLUZE	41
UK	Дротяний і бездротовий пилосос	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	50
RO	Aspirator cu cablu și fără cablu	MANUAL DE INSTRUCTIUNI	60
DE	Akku- und Netzsauger	BETRIEBSANLEITUNG	69

**DVC150L
DVC151L**



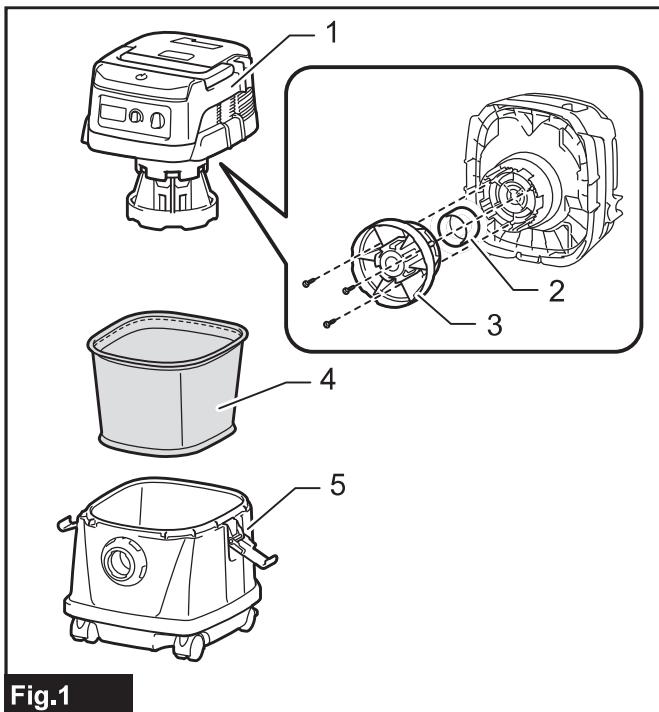


Fig.1

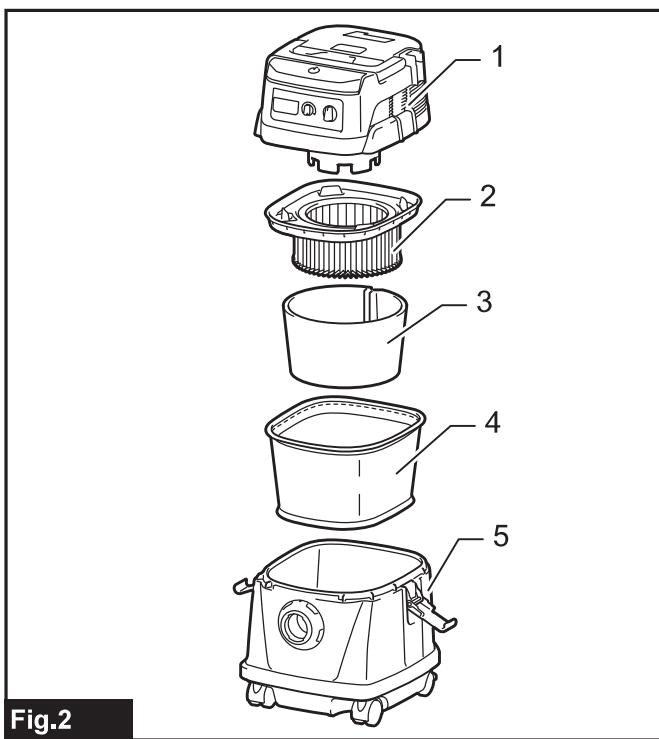


Fig.2

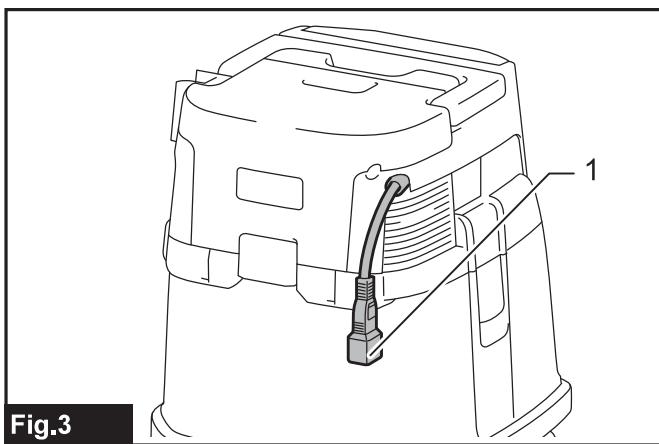


Fig.3

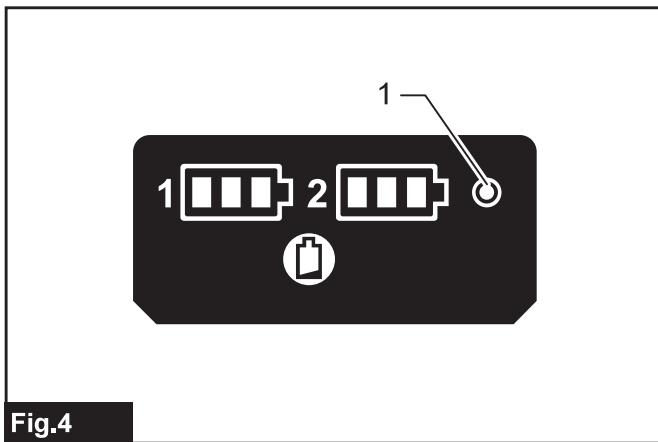


Fig.4

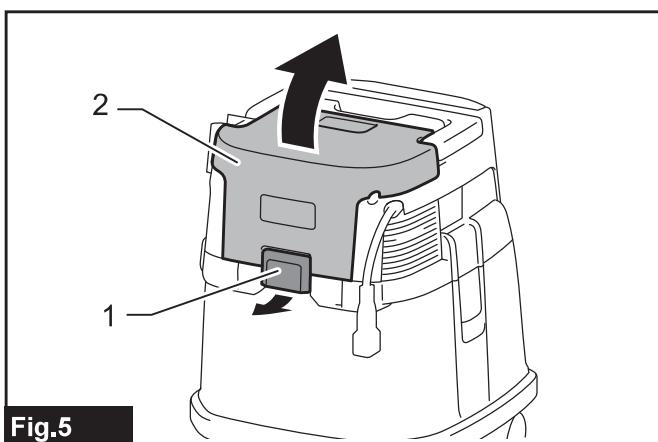


Fig.5

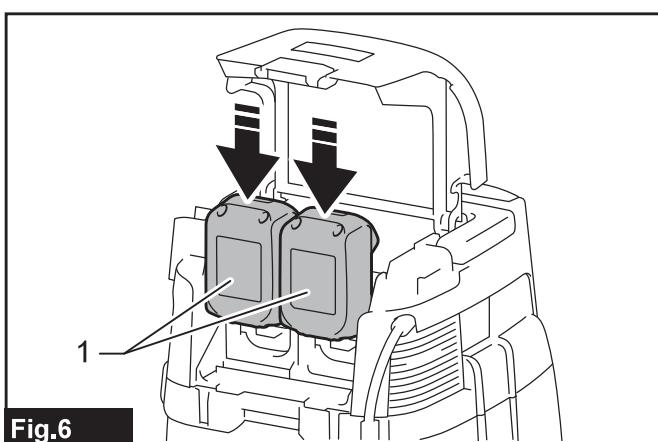


Fig.6

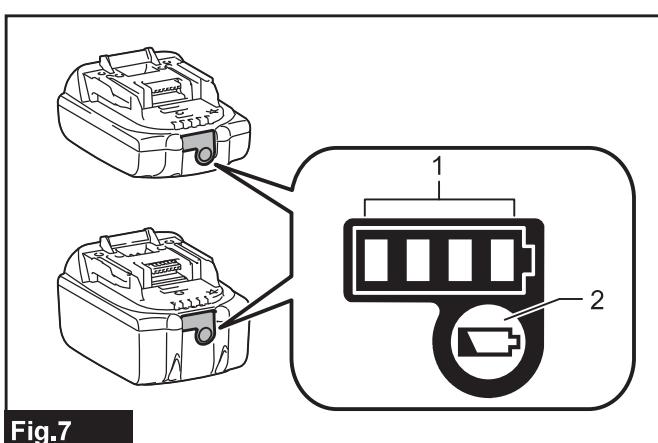


Fig.7

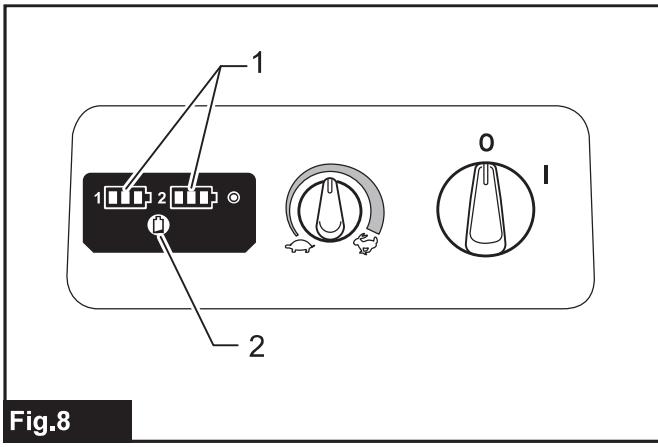


Fig.8

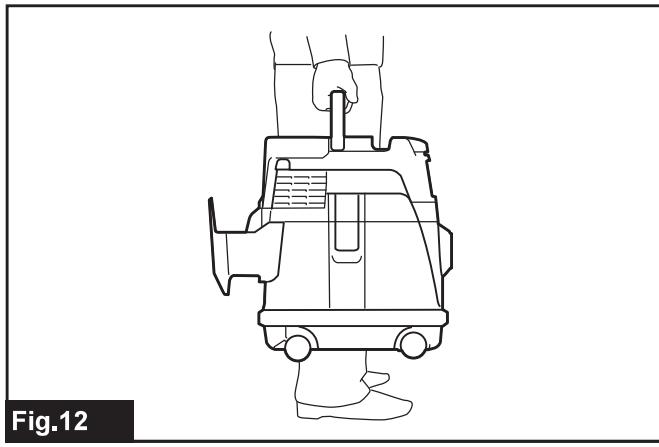


Fig.12

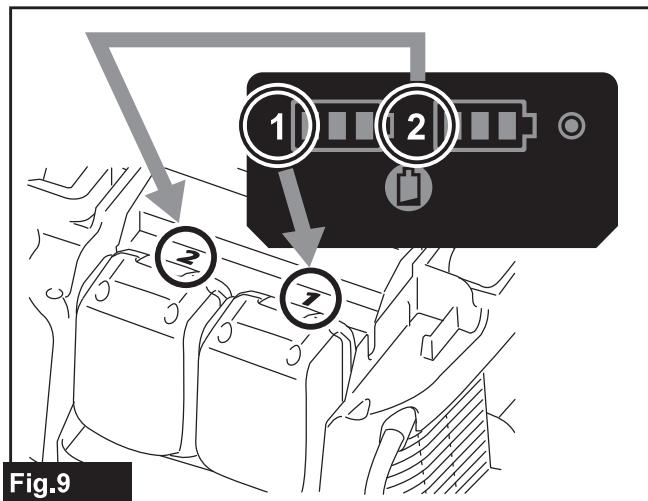


Fig.9

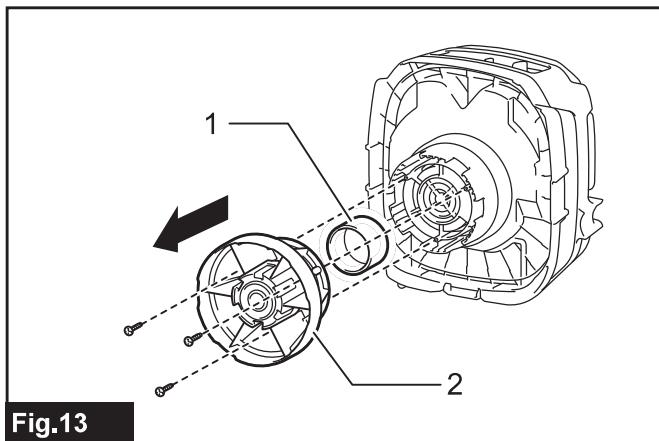


Fig.13

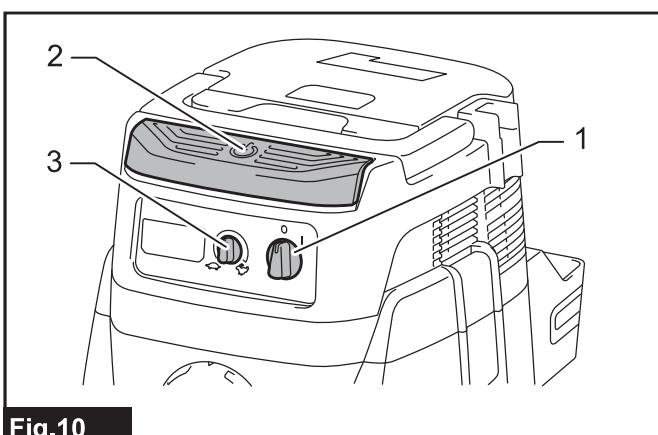


Fig.10

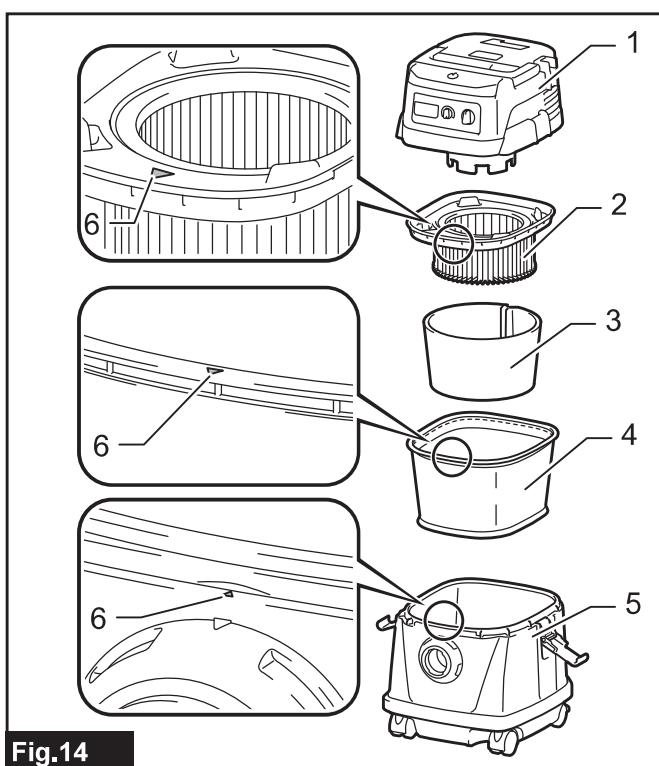


Fig.14

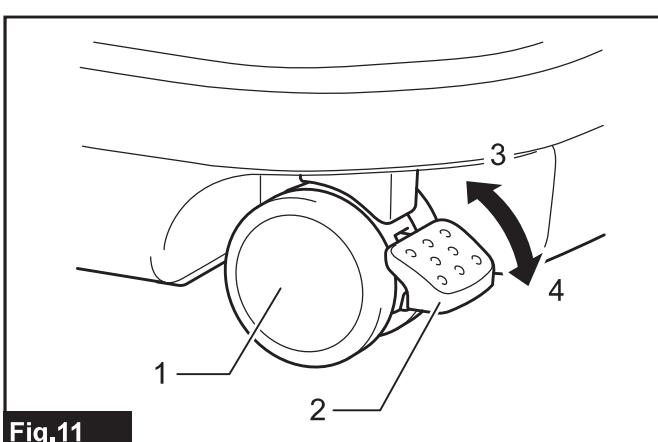


Fig.11

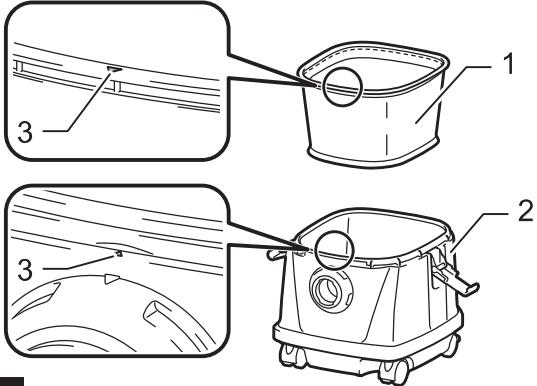


Fig.15

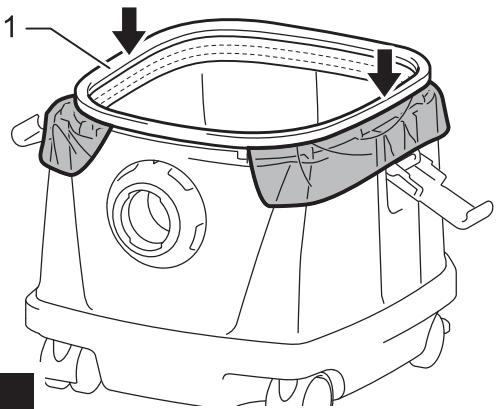


Fig.19

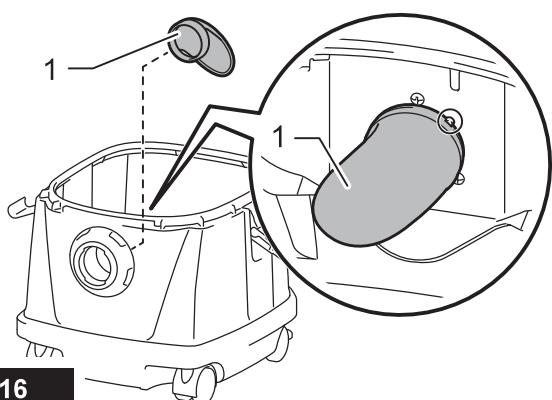


Fig.16

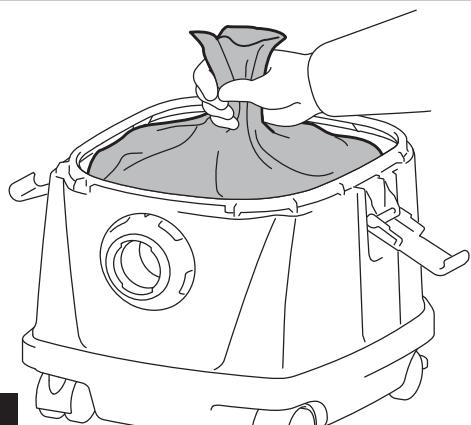


Fig.20

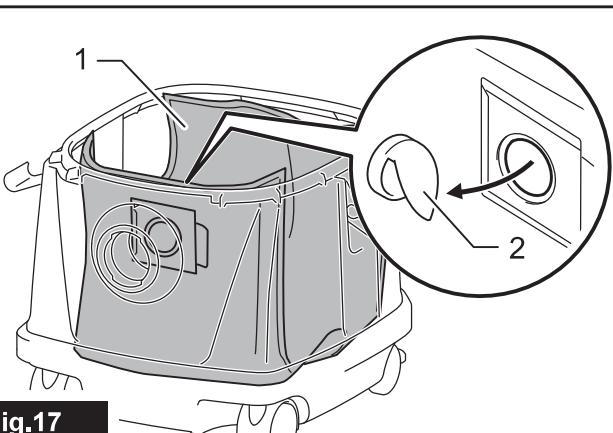


Fig.17

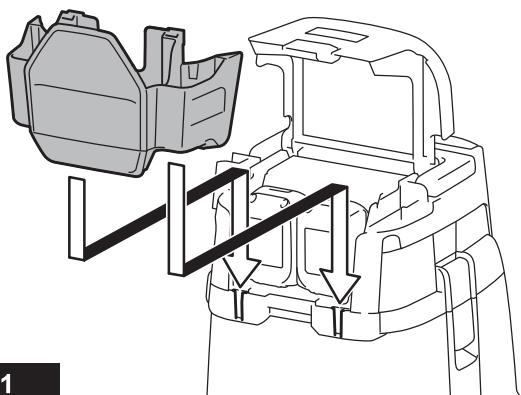


Fig.21

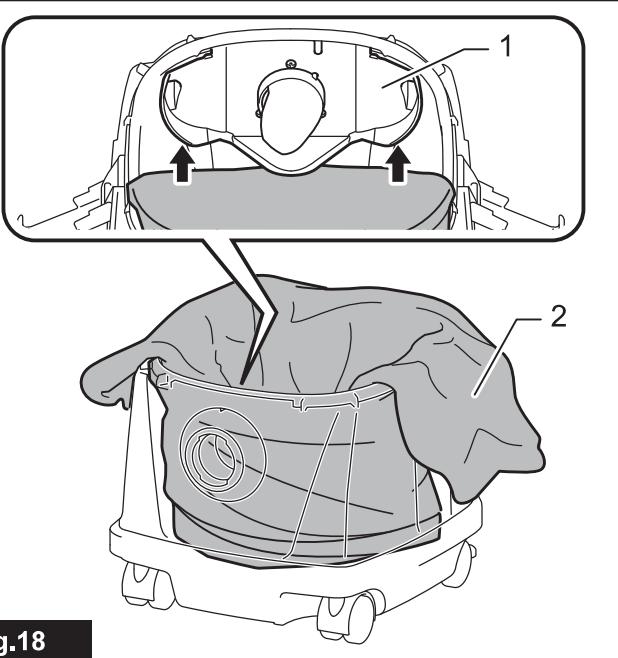


Fig.18

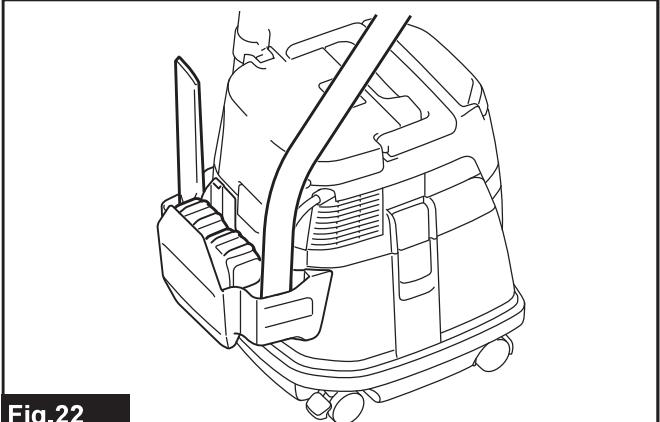


Fig.22

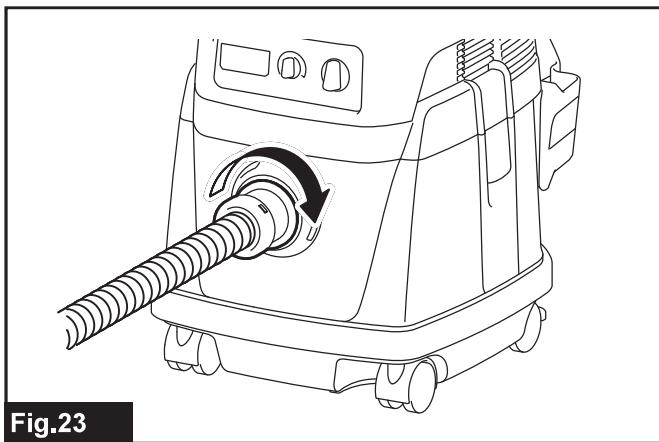


Fig.23

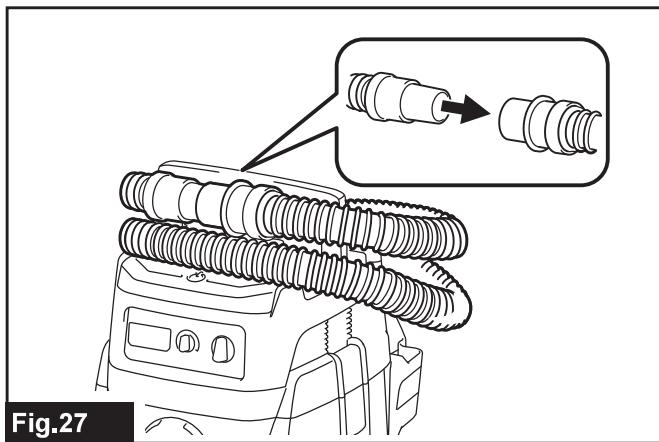


Fig.27

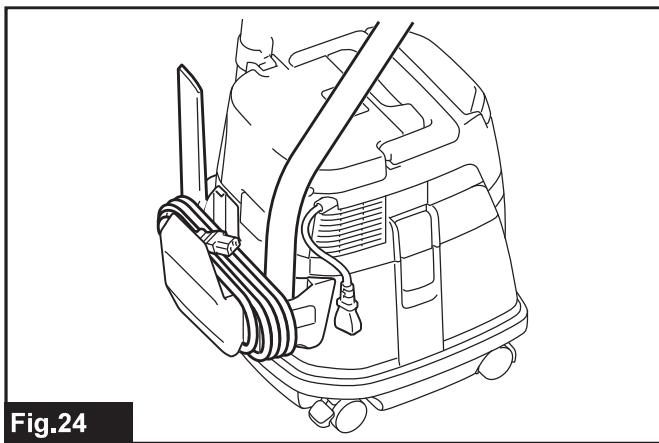


Fig.24

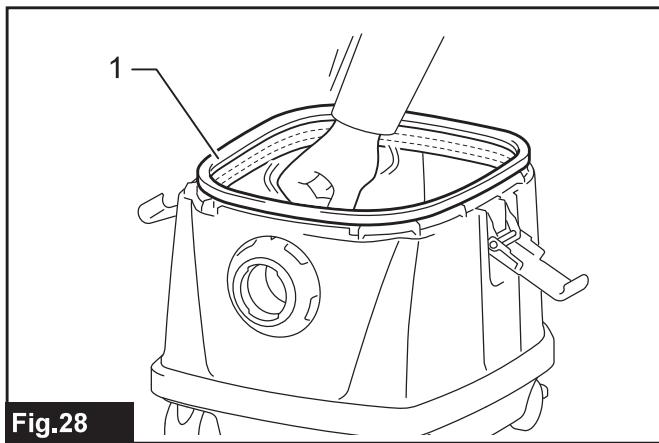


Fig.28

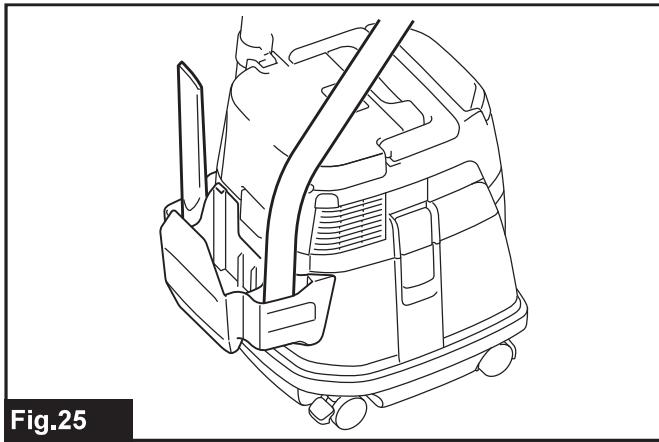


Fig.25

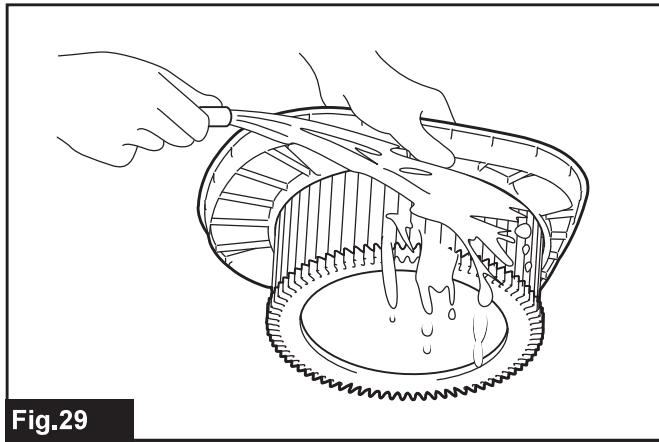


Fig.29

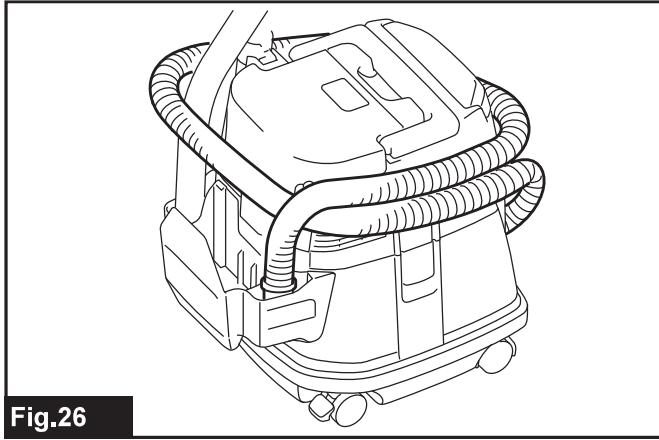


Fig.26

VAROVÁNÍ

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

SPECIFIKACE

Model:		DVC150L	DVC151L
Standardní typ filtru		Textilní filtr (na suchý a vlhký prach)	Prachový filtr (na suchý prach)
Průtok (vzduchu)	Provoz se stejnosměrným proudem (s hadicí BL1850B, ø38 mm x 2,5 m)	2,1 m ³ /min	
	Provoz se střídavým proudem (s hadicí ø38 mm x 2,5 m)	3,6 m ³ /min	
Podtlak	Provoz se stejnosměrným proudem (s hadicí BL1850B, ø38 mm x 2,5 m)	9,0 kPa	
	Provoz se střídavým proudem (s hadicí ø38 mm x 2,5 m)	24,0 kPa	
Kapacita vysávací nádoby	Prach	15 l	-
	Voda	12 l	-
Rozměry (D x Š x V)		366 mm x 334 mm x 421 mm	
Jmenovité napětí		36 V DC	
Hmotnost netto	8,9 - 9,6 kg	9,6 - 10,3 kg	
Třída bezpečnosti		II/II	

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Technické údaje a akumulátor se mohou v různých zemích lišit.
- Uvedená hmotnost nezahrnuje příslušenství kromě akumulátorů. Tabulka uvádí nejlehčí a nejtěžší kombinace zařízení a akumulátorů.
- Na mokrý prach je třeba použít plovákový spínač a vodní filtr nebo textilní filtr.

Použitelný akumulátor a nabíječka

Akumulátor	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Nabíječka	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

- V závislosti na regionu vašeho bydliště nemusí být některé akumulátory a nabíječky k dispozici.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené akumulátory a nabíječky. Použití jiných akumulátorů a nabíječek můžezpůsobit zranění a/nebo požár.

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Buďte obzvláště opatrní a dávejte pozor.



Varování! Ve vysavači může být nebezpečný prach.



Na vysavači nikdy nestůjte.



Třída prachu L (lehký). Vysavače umožňují vysávání prachu třídy L. Dodržujte místní předpisy týkající se prachu a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



DVOJITÁ IZOLACE



Ni-MH
Li-Ion

Pouze pro země EU
Elektrické zařízení ani akumulátor nelikvidujte současně s domovním odpadem! Vzhledem k dodržování evropských směrnic o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice o bateriích, akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech s jejich implementací v souladu s národními zákony musí být elektrická zařízení, baterie a akumulátory po skončení životnosti odděleně shromážděny a předány do ekologicky kompatibilního recyklačního zařízení.

Účel použití

Tento nástroj je vhodný k průmyslovému využití, například v hotelech, ve školách, v nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích či půjčovnách.

DVC150L

Zařízení je určeno k suchému a mokrému vysávání.

DVC151L

Nástroj je určen pouze k vysávání suchého prachu.

Napájení

Nářadí smí být připojeno pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku, a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnícího vodiče.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60335-2-69:

Model DVC150L

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 75 dB(A)

Nejistota (K): 2,5 dB(A)

Model DVC151L

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 75 dB(A)

Nejistota (K): 2,5 dB(A)

Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A).

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.)

Vibrace

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60335-2-69:

Emise vibrací ($a_{h, M}$): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Emise vibrací se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení ES o shodě

Pouze pro evropské země

Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

Bezpečnostní výstrahy ke kabelovému a bezdrátovému akumulátorovému vysavači

**VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM
SI POZORNĚ PŘEČTĚTE veškeré bezpečnostní
výstrahy a všechny pokyny.** Zanedbání výstrah a
pokynů může mít za následek úraz elektrickým prou-
dem, vznik požáru nebo vážné zranění.

1. **Před použitím zajistěte, aby s vysavačem pracovaly osoby, jež jsou s používáním zařízení dostatečně obeznámeny.**
2. **Dojde-li k úniku pěny či tekutiny, zařízení oka-
mžitě vypněte.**
3. **Pravidelně čistěte zařízení omezující
výšku hladiny vody a kontrolujte, zda není
poškozeno.**
4. **Vysavač nepoužívejte bez filtru. Poškozený
filtr ihned vyměňte.**
5. **POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU.** Jestliže
je nutné vzhledem k větší vzdálenosti ke zdroji
elektřiny (zásuvce) použít prodlužovací kabel,
použijte nejlépe kabel, který je dostatečně
silný, ale nikoliv příliš dlouhý. Jinak může být
narušen výkon zařízení. Při venkovních apli-
kacích použijte prodlužovací kabel, který je
vhodný k vnějšímu použití.
6. **VAROVÁNÍ OHLEDNĚ NAPĚtí:** Než připojíte
vysavač ke zdroji energie (elektrická zásuvka
atd.), ujistěte se, že je přiváděné napětí shodné
s napětím uvedeným na štítku vysavače. Zdroj
energie s napětím vyšším, než je uvedeno
na štítku, může způsobit VÁZNÉ ZRANĚní
obsluhy, ale rovněž může poškodit vysavač.
Máte-li nějaké pochybnosti, NEZAPOJUJTE
VYSAVAČ DO ZÁSUVKY. Použití zdroje ener-
gie s napětím nižším než uvedeným na štítku
škodí elektromotoru.
7. **ZAMEZTE NECHTĚNÉMU SPUŠTĚNÍ.** Během
zapojování do zásuvky se ujistěte, zda je přepí-
nač v poloze VYP.
8. **Nevysávejte hořlavé materiály, pyrotechniku,
hořící cigarety, horký popel, horké třísky ani
ostré materiály jako žiletky, jehly, rozbité sklo
atp.**
9. **S VYSAVAČEM NIKDY NEPRACUJTE V
BLÍZKOSTI LÁTEK, JAKO JE BENZÍN, PLYN,
BARVY, LEPIDLO ČI JINÉ VYSOCE VÝBUŠNÉ
HMOTY.** Při přepínání poloh ZAP. a VYP.
přepínač jiskří. Stejně tak při provozu jiskří i
komutátor motoru. Mohlo by dojít k nebezpeč-
nému výbuchu.
10. **Nikdy nevysávejte toxicke, karcinogenní, hoř-
lavé či jiné nebezpečné materiály jako azbest,
arzen, baryum, beryllium, olovo, pesticidy či
jiné látky ohrožující zdraví.**
11. **S vysavačem nikdy nepracujte venku v dešti.**
12. **Nepracujte v blízkosti zdrojů tepla (u kamen
atp.).**
13. **OCHRANA PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU.**
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy.
Jedná se například o trubky, radiátory, elek-
trické sporáky a chladničky.
14. **Neblokujte chladicí otvory.** Tyto otvory umož-
ňují chlazení motoru. Blokování je třeba
pozorně zamezit, jinak se motor nedostatkem
ventilace spálí.
15. **Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu.**
16. **NENAMÁHEJTE NAPÁJECÍ KABEL.** Vysavač
nepřenášeje za kabel a neodpojujte ho ze
zásuvky tahem za kabel. Napájecí kabel
nevystavuje teplu, olejům a ostrým hranám.
Pravidelně kontrolujte kabely vysavače a jsou-
li poškozené, ihned odneste vysavač do autori-
zovaného servisu k opravě. Pravidelně kontro-
lujte prodlužovací kabely a jsou-li poškozené,
vyměňte je.
17. **Nepřehýbejte hadici, netahejte za ni a nešla-
pejte po ní.**
18. **Při zpozorování slabého výkonu či jiného
nenormálního chování během provozu vysa-
vač okamžitě vypněte.**
19. **ODPOJTE VYSAVAČ.** Pokud jej nepoužíváte,
před prováděním servisních zásahů a při
výměně příslušenství.
20. **V rámci uchování vysavače ve špičkové pro-
vozuschopnosti provedte bezprostředně po
každém použití vycištění a údržbu.**
21. **O VYSAVAČ SE PEČLIVĚ STAREJTE.** Vysavač
udržujte v čistotě – zajistíte tak lepší a bezpeč-
nější výkon. Při výměně příslušenství postu-
pujte podle pokynů. Držadla udržujte suchá,
čistá a chráňte je před olejem a mazacím
tukem.
22. **ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENY
DÍLY.** Před dalším používáním vysavače je
nutné pečlivě zkонтrolovat kryty i jakékoli jiné
poškozené díly a zjistit, zda bude zařízení i
nadále správně pracovat a plnit příslušnou
funkci. Zkontrolujte vyrovnaní pohyblivých
částí, spoje pohyblivých částí, zda nejsou
některé díly rozbité či uvolněné a zda nena-
staly nějaké potíže ovlivňující funkci. Pokud
není jinde v tomto návodu k obsluze stanoveno
jinak, musí být poškozený kryt či jiný díl
řádně opraven nebo vyměněn autorizovaným
servisním střediskem. Vadné přepínače musí
být vyměněny autorizovaným servisním stře-
diskem. Jestliže zařízení nelze přepínačem
zapnout a vypnout, nepoužívejte jej.
23. **NÁHRADNÍ DÍLY:** Při opravách používejte
pouze identické náhradní díly.
24. **ULOŽENÍ NEPOUŽÍVANÉHO VYSAVAČE:**
Není-li vysavač používán, je třeba jej uložit ve
vhodné místo.
25. **Filtry pro mokré vysávání a vnitřní část nádoby
na kapalinu je třeba před skladováním vysušit.**
26. **S vysavačem zacházejte ohleduplně. Hrubým
zacházením můžete rozbit i nejodolnější
zařízení.**

27. Vysavač nečistěte zvenku ani zevnitř benzínum, ředidlem ani čisticími chemikáliemi. Mohlo by dojít ke vzniku prasklin a změnám barvy.
28. Vysavač nepoužívejte v uzavřených prostorách s hořlavými, výbušnými či jedovatými výparami vznikajícími z olejových nátěrů, ředidel, benzínu, přípravků proti molům atd., ani v oblastech s hořlavým prachem.
29. Když dokončíte vysávání, neponechávejte kabel vysavače ležet na podlaze. Může dojít k zakopnutí o kabel, případně také poškození vysavače.
30. S tímto ani s žádným jiným zařízením nepracujte pod vlivem léků či alkoholu.
31. V rámci zajištění základní bezpečnosti používejte ochranné či bezpečnostní brýle s postranními kryty.
32. V prašném pracovním prostředí používejte respirátor.
33. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosťmi a znalostmi.
34. Malé děti musí být pod dohledem, aby si s vysavačem nehrály.
35. S vysavačem ani kabelem nikdy nemanipulujte mokrýma rukama.
36. Obzvláště opatrní buděte při práci na schodech.
37. Vysavač nepoužívejte jako sedátko či pracovní stůl. Zařízení by mohlo spadnout a následně způsobit zranění.

Práce s akumulátorovým nářadím a péče o něj

1. **Nabíjení provádějte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem vést ke vzniku nebezpečí požáru.
2. **Elektrické nářadí používejte pouze s určenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vyvolat nebezpečí zranění a požáru.
3. **Pokud akumulátor nepoužíváte, udržujte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou propojit svorky akumulátoru.** Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
4. **Při hrubém zacházení může z akumulátoru uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. Pokud elektrolyt zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc.** Elektrolyt uniklý z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení pokožky.
5. **Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nářadí.** U poškozených nebo upravených akumulátorů může dojít k neočekávanému chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko poranění.
6. **Akumulátor nebo nářadí nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám.** Při vystavení žáru ohně nebo teplotám nad 130 °C může dojít k výbuchu.

7. Postupujte dle nabíjecích pokynů a akumulátor nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah specifikovaný v pokynech. Nesprávné nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠ VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

Důležitá bezpečnostní upozornění pro akumulátor

1. **Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku využívajícím akumulátor.**
2. **Akumulátor nerozebírejte.**
3. **Pokud se příliš zkrátil provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě práci. V opačném případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu.**
4. **Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke ztrátě zraku.**
5. **Akumulátor nezkratujte:**
 - (1) **Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.**
 - (2) **Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod.**
 - (3) **Nevystavujte akumulátor vodě a dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i poruchu.**
6. **Neskladujte nářadí a akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 °C (122 °F).**
7. **Nespalujte akumulátor, ani když je vážně poškozen nebo úplně opotřeben. Akumulátor může v ohni vybuchnout.**
8. **Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili ani s ním nenařázeli.**
9. **Nepoužívejte poškozené akumulátory.**
10. **Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají právním požadavkům na nebezpečné zboží.** V případě komerční přepravy například externími dopravci je třeba dodržet zvláštní požadavky na balení a značení. Pro přípravu zboží k přepravě je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Dodržujte také případné podrobnější národní předpisy. Odkryté kontakty přelepte izolační páskou či jinak zakryjte a akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
11. **Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů.**

12. Akumulátor používejte pouze s výrobky specifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

▲UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo upravených akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také záruka společnosti Makita na náradí a nabíječku Makita.

Tipy k zajištění maximální životnosti akumulátoru

1. Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu náradí, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.
2. Nikdy nenabíjejte úplně nabity akumulátor. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor dobíjejte při pokojové teplotě od 10 °C do 40 °C (50 °F až 104 °F). Před nabíjením nechejte horký akumulátor zchladnout.
4. Pokud se akumulátor delší dobu nepoužívá (délce než šest měsíců), je nutno jej dobít.

POPIS SOUČÁSTÍ

Model DVC150L

(Model s textilním filtrem (na suchý a vlhký prach))

- Obr.1: 1. Víko sběrné nádoby 2. Plovákový spínač
3. Komora plováku 4. Textilní filtr 5. Nádrž

Model DVC151L

(Model s prachovým filtrem (na suchý prach))

- Obr.2: 1. Víko sběrné nádoby 2. Prachový filtr (HEPA) 3. Tlumič 4. Vstupní filtr 5. Nádrž

POPIS FUNKCÍ

Použití se střídavým proudem:

▲VAROVÁNÍ: Před připojením vysavače k elektrické síti se vždy ujistěte, zda je vypnutý. Zapojení vysavače do elektrické zásuvky, když je zapnutý, může způsobit neočekávané spuštění a následně vážné zranění.

Zapojte zástrčku do zdroje energie.

- Obr.3: 1. Zástrčka (tvar a délka kabelu se mohou lišit dle státu)

Když je přepínač pohotovostního režimu nastaven na „I“, rozsvítí se kontrolka napájení střídavým proudem.

- Obr.4: 1. Kontrolka napájení střídavým proudem

POZNÁMKA: I když je nastaven režim stejnosměrného proudu, vysavač se po zapojení do zásuvky automaticky přepne na režim střídavého proudu.

POZNÁMKA: Je-li vysavač s vloženým akumulátorem během provozu odpojen ze zásuvky, přepne se do pohotovostního stavu.

Použití s akumulátorem:

▲UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nebo kontrolou funkce vysavače se vždy přesvědčte, zda je vypnutý a vytažený ze zásuvky a zda je akumulátor vyjmutý.

Nasazení a sejmoutí akumulátoru

▲UPOZORNĚNÍ: Před nasazením či sejmutím akumulátoru náradí vždy vypněte.

▲UPOZORNĚNÍ: Při nasazování či snímání akumulátoru pevně držte vysavač i akumulátor. V opačném případě vám může vysavač nebo akumulátor vylouznout z rukou a mohlo by dojít k jejich poškození či ke zranění.

▲UPOZORNĚNÍ: Při otevíráni a zavírání krytu akumulátoru si počínejte opatrně, abyste si neskrípli prsty. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

Před instalací akumulátoru uvolněte zámek a otevřete kryt akumulátoru. Poté vložte akumulátor.

- Obr.5: 1. Zámek 2. Kryt akumulátoru

Vyrovnejte jazýček na bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte akumulátor na místo. Akumulátor zasuňte na doraz, až zavakne na své místo. Poté zajistěte kryt baterie.

- Obr.6: 1. Akumulátor

Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej se současným přesunutím tlačítka na přední straně akumulátoru.

▲UPOZORNĚNÍ: Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl červený indikátor vidět. Pokud tak neučiníte, může z vysavače náhodně vypadnout, čímž vám nebo osobám ve vašem okolí způsobí zranění.

▲UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nenasazujte násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej správně.

POZNÁMKA: Vysavač jen s jedním nasazeným akumulátorem nepracuje.

POZNÁMKA: Když používáte vysavač v režimu napájení akumulátorem, vytáhněte zástrčku vysavače z prodlužovacího kabelu.

Indikace zbývající kapacity akumulátoru

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem

► Obr.7: 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly

Stisknutím tlačítka kontroly na akumulátoru zjistíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru se na několik sekund rozsvítí.

Kontrolky			Zbývající kapacita
Svítí	Nesvítí	Bliká	
			75 % až 100 %
			50 % až 75 %
			25 % až 50 %
			0 % až 25 %
			Nabijte akumulátor.
			Došlo pravděpodobně k poruše akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí.

Indikace zbývající kapacity akumulátoru

► Obr.8: 1. Kontrolka akumulátoru 2. Tlačítko kontroly

► Obr.9

Zbývající kapacitu akumulátoru zjistíte stisknutím tlačítka kontroly. Kontrolky akumulátoru signalizují stav odpovídajících akumulátorů.

Stav indikátoru akumulátoru			Zbývající kapacita akumulátoru
Svítí	Nesvítí	Bliká	
			50 % až 100 %
			20 % až 50 %
			0 % až 20 %
			Nabijte akumulátor

Systém ochrany nářadí a akumulátoru

Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a akumulátoru. Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se prodloužila životnost nářadí a akumulátoru. Budou-li nářadí nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmínek, nářadí se během provozu automaticky vypne:

Ochrana proti přetížení

Pokud se s nářadím pracuje způsobem vyvolávajícím mimořádně vysoký odběr proudu, nářadí se automaticky a bez jakékoli signálizace vypne. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, při níž došlo k přetížení nářadí. Potom nářadí zapněte a obnovte činnost.

Ochrana proti přehřátí

svítí	Bliká

Pokud je nářadí přehřáté, automaticky se zastaví a kontrolka akumulátoru bude asi 60 sekund blikat. V takovém případě nechte nářadí před opětovným zapnutím vychladnout.

Ochrana proti přílišnému vybití

V případě nízké zbývající kapacity akumulátoru se nářadí automaticky vypne. Jestliže produkt při ovládání přepínači nepracuje, vyjměte z nářadí akumulátory a nabijte je.

Používání spouště

► Obr.10: 1. Přepínač pohotovostního režimu
2. Tlačítko napájení 3. Nastavovací knoflík síly sání

Spuštění vysavače:

- Přepněte přepínač pohotovostního režimu do polohy „I“. Vysavač přejde do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li vysavač přepnout do pohotovostního režimu, znova stiskněte tlačítko napájení. Vysavač vypnete přepnutím přepínače pohotovostního režimu do polohy „O“.

Sací výkon lze nastavit podle potřeby vykonávané práce.

Sací výkon lze zvýšit otočením nastavovacího knoflíku síly sání od symbolu k symbolu .

POZOR: Když vysavač delší dobu nepoužíváte, vždy nastavte přepínač pohotovostního režimu do polohy „O“. Vysavač v pohotovostním režimu spotrebuje energii.

Automatické zastavení vysávání během vlhkého vysávání

Pouze u modelu s textilním filtrem

VAROVÁNÍ: Nepracujte dlouho s vysavačem s aktivovaným plovákovým spínačem. Delší používání vysavače s aktivovaným plovákovým spínačem může způsobit přehřátí a následnou deformaci vysavače.

VAROVÁNÍ: Nevysávejte pěnu ani mýdlovou vodu. Vysávání pěny či mýdlové vody může způsobit únik pěny ze vzduchového výstupu ještě před sepnutím plovákového spínače. Pokračování v práci za těchto okolností může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu vysavače.

Automatické zastavení vysávání funguje pouze při použití plovákového spínače a komory.

Vysavač je vybaven mechanismem plovákového spínače zamezujícím vniknutí vody do motoru při nasáti většího než určeného množství vody. Jakmile se sběrná nádoba naplní a vysavač již dále vodu nevysává, vypněte jej a sběrnou nádobu vyprázdněte.

Aretace a odblokování kolečka

- Obr.11: 1. Kolečko 2. Páčka zarážky
3. ODJIŠTĚNÁ poloha 4. ZAJIŠTĚNÁ poloha

Aretace kolečka je vhodná při skladování vysavače nebo při přerušení práce a fixaci vysavače na místě. Páčku zarážky přesuňte rukou.

Jestliže chcete kolečko zaaretovat zarážkou, posuňte páčku zarážky dolů a kolečko se přestane otáčet.

Pokud chcete kolečko ze zablokované polohy uvolnit, posuňte páčku zarážky nahoru.

POZNÁMKA: Při přesunování vysavače se ujistěte, zda je kolečko odblokováno. Přemístováním vysavače s kolečkem v zaaretované poloze můžete kolečko poškodit.

Držadlo pro přenášení

Při přenášení vysavač uchopte za držadlo na hlavici. Pokud se držadlo nepoužívá, je zasunuto v hlavici vysavače.

- Obr.12

SESTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací na vysavači se vždy přesvědčte, zda je vysavač vypnutý, odpojený ze zásuvky a je z něj vyjmut akumulátor.

UPOZORNĚNÍ: Sestavování a údržbu vždy provádějte s nasazenou prachovou maskou.

Instalace prachového filtru (HEPA) a vstupního filtru (pro suchý prach)

Volitelné příslušenství pro model s textilním filtrem

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevysávejte vodu, jiné kapaliny či mokrý prach s použitím prachového filtru. Vysávání těchto materiálů může způsobit poškození prachového filtru.

Použití prachového filtru:

- Odšroubováním matic vyjměte komoru plováku a plovákový spínač.
► Obr.13: 1. Plovákový spínač 2. Komora plováku
- Umístěte vstupní filtr do sběrné nádoby a zarovnejte při tom značky nasazovací polohy.
- Nasadte na prachový filtr tlumič a poté je společně umístěte do vstupního filtru a zarovnejte při tom značky nasazovací polohy.
- Nakonec nasadte kryt sběrné nádoby a zajistěte jej.
► Obr.14: 1. Víko sběrné nádoby 2. Prachový filtr (HEPA) 3. Tlumič 4. Vstupní filtr 5. Nádrž 6. Značka montážní polohy

POZOR: Před použitím prachového filtru se ujistěte, zda je vždy zároveň použit i vstupní filtr s tlumičem. Není dovoleno nainstalovat pouze prachový filtr.

Montáž vodního filtru

Volitelné příslušenství pro model s textilním filtrem

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevysávejte vodu či vlhký prach bez plovákového spínače a textilního či vodního filtru.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li vysávat vlhký prach, ujistěte se, že je ve vysavači správně umístěna komora plováku a plovákový spínač.

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci vodní filtru nasadte těsně na otvor sběrné nádoby tak, aby se háček vodního filtru pevně zachytí v otvoru sběrné nádoby a aby mezi vodním filtrem a sběrnou nádobou nebyla žádná mezera.

Vysáváte-li výhradně vodu či vlhký prach, vodní filtr je vhodnější než textilní.

Při instalaci vodního filtru zarovnejte jeho značky nasazovací polohy s těmi vyznačenými na nádobce.

- Obr.15: 1. Vodní filtr 2. Nádrž 3. Značka montážní polohy

POZNÁMKA: Při opakování vysávání většího množství vody se doporučuje použít vodní filtr. V případě použití textilního filtru může být sací výkon omezen.

Vložení papírového sáčku

Volitelné příslušenství

VAROVÁNÍ: Při použití papírového sáčku použijte zároveň i textilní filtr či vstupní filtr, jenž je ve vysavači již nasazen. Zanedbání nasazení textilního a vstupního filtru společně může být příčinou hlučnosti a zahřívání, jež může vyvolat požár.

APOZORNĚNÍ: (Pouze pro model s textilním filtrem)

- Nikdy nevysávejte vodu, jiné kapaliny či mokrý prach s použitím papírového sáčku. Vysávání těchto materiálů může způsobit protržení papírového sáčku.
- Před použitím papírového sáčku se ujistěte, zda je vždy zároveň použit i prachový filtr (volitelné příslušenství), tlumič (volitelné příslušenství) a vstupní filtr.

APOZORNĚNÍ: (Pouze pro model s prachovým filtrem)

- Před použitím papírového sáčku se ujistěte, zda je vždy zároveň použit i prachový filtr, tlumič a vstupní filtr.

1. Vyjměte pryžový držák.

► Obr.16: 1. Pryžový držák

2. Roztáhněte papírový sáček.

3. Otvor papírového sáčku vyrovnejte s vysávacím otvorem prachu vysavače.

4. Kartonovou část papírového sáčku nasaděte na držák tak, aby byla umístěna na konci za výstupkem západky.

► Obr.17: 1. Papírový sáček 2. Držák

Nasazení polyetylénového sáčku

Vysavač lze použít i bez polyetylénového sáčku.

Polyetylénový sáček však umožní snazší vyprázdnění sběrné nádoby, aniž byste si umazali ruce.

Polyetylénový sáček rozprostřete ve sběrné nádobě. Sáček vložte mezi přídržnou desku a sběrnou nádobu a natlačte jej ke vstupu hadice.

► Obr.18: 1. Přídržná deska 2. Polyetylénový sáček

Umístěte sáček kolem vrchní strany sběrné nádoby tak, aby hrana textilního/vstupního filtru sáček zachytily a pevně držela.

► Obr.19: 1. Textilní/vstupní filtr

POZNÁMKA: Můžete použít běžně dostupný polyetylénový sáček. Doporučujeme použít sáček tloušťky 0,04 mm nebo silnější.

POZNÁMKA: Přílišné množství prachu sáček snadno protrhne – nenaplňujte jej více než z poloviny objemu.

Vyprázdnění polyetylénového sáčku

VAROVÁNÍ: Před vyprázdněním polyetylénového sáčku se vždy přesvědčte, zda je vysavač vypnutý a odpojený ze zásuvky a zda je vyjmutý akumulátor. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění.

APOZORNĚNÍ: Komoru plováku a sběrnou nádobu nevystavujte silným nárazům. Silné nárazy mohou součásti zdeformovat a poškodit.

APOZORNĚNÍ: Sběrnou nádobu alespoň jednou za den vysype i přesto, že záleží především na objemu prachu shromázděného ve sběrné nádobě. Jinak se sníží síla sání a může se poškodit motor.

APOZORNĚNÍ: Při vyprázdnování nádobu nedržte za háček. Uchopením za háček můžete tento díl ulomit.

Odhákněte a zvedněte víko sběrné nádoby.

Setřete prach z textilního/vstupního filtru a ze sběrné nádoby vytáhněte polyetylénový sáček.

► Obr.20

POZNÁMKA: Polyetylénový sáček vytahujte ze sběrné nádoby opatrně, aby se nezachytil a neprotrhl o výstupky nádoby.

POZNÁMKA: Polyetylénový sáček vyprázdněte ještě než se zcela zaplní. Příliš mnoho prachu ve sběrné nádobě může polyetylénový sáček protrhnout.

Vložení příhrádky na nářadí

1. Uvolněte zámek krytu akumulátoru a kryt otevřete.

2. Zarovnejte kolejnice příhrádky na nářadí s drážkami pláště.

3. Zavřete kryt akumulátoru a zajistěte jej.

► Obr.21

Příhrádka na nářadí je užitečná pro přenášení baterií, prodlužovacího kabelu, trubky či manžet.

► Obr.22

Připojení hadice

POZOR: Hadici nikdy neohýbejte násilím a nešlapejte na ni. Vysavač nikdy nepresunujte taháním za hadici. Hrubým zacházením, šlapáním či taháním můžete hadici zlomit či zdeformovat.

POZOR: Při vysávání objemného odpadu, například z hoblování, úlomků betonu či podobného materiálu použijte hadici s vnitřním průměrem 38 mm (volitelné příslušenství). Hadice o vnitřním průměru 28 mm (volitelné příslušenství) se může ucpat a poškodit.

Hadici zasuňte do příslušného otvoru sběrné nádoby a otočením vpravo ji zajistěte.

► Obr.23

ÚDRŽBA

▲UPOZORNĚNÍ: Před zahájením kontroly nebo údržby vysavače se vždy ujistěte, zda je vypnutý a odpojený ze zásuvky a zda je vyjmut akumulátor.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita.

Uložení napájecího kabelu

Napájecí kabel můžete ovinout kolem příhrádky na náradí.

► Obr.24

Uložení příslušenství

Trubice lze uložit do držáku trubic rovněž při chvilkovém přerušení práce s vysavačem.

► Obr.25

► Obr.26

Hadici lze uložit kolem vysavače propojením obou jejích konců.

► Obr.27

Čištění textilní filtru

Pouze u modelu s textilním filtrem

Ucpaný textilní filtr způsobuje slabý výkon sání.

Textilní filtr čas od času vyčistěte.

Prach a částice ulpělé na textilním filtru odstraníte několikerým rychlým zatřesením dolní části rámu.

► Obr.28: 1. Textilní filtr

Čištění prachového filtru (HEPA) a vstupního filtru

Pouze pro model s prachovým filtrem

Ucpaný prachový filtr, vstupní filtr a tlumič mohou zapříčinit slabý výkon sání. Filtry a tlumič čas od času vyčistěte.

Prach a částice ulpělé na filtroch odstraníte několikerým rychlým zatřesením dolní části rámu.

► Obr.29

Prachový filtr příležitostně vyperte ve vodě, opláchněte a před použitím jej nechte ve stínu řádně vyschnout. Filtry nikdy neperte v pračce.

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste prachový filtr, vstupní filtr a tlumič neodřeli nebo nepoškrábali tvrdými předměty, například smetáčkem a lopatkou.

POZNÁMKA: Filtry se postupně opotřebují. Je dobré jich mít k dispozici několik.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Pro náradí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.

- Hadice
- Přední manžeta (22, 24, 38)
- Přímá trubice
- Rohová hubice
- Hubice s kulatým kartáčem
- Prachový filtr HEPA (na suchý prach)
- Tlumič
- Vstupní filtr
- Sestava hubice
- Zakřivená trubice
- Polyetylénový sáček
- Papírový sáček
- Sada držáku
- Vodní filtr (možnost pro model s textilním filtrem)
- Originální akumulátor a nabíječka Makita

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k náradí přibalenы jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.